

AUFMASSBLATT FÜR DEINE INDIVIDUELLE GLASDREHTÜR 1-FLG. Ö-Norm

3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen 2 Drucken 3 Fachberater vorlegen

Kunde: _____

Adresse: _____


Kontaktdaten: _____

bahag@diamonddoors.de

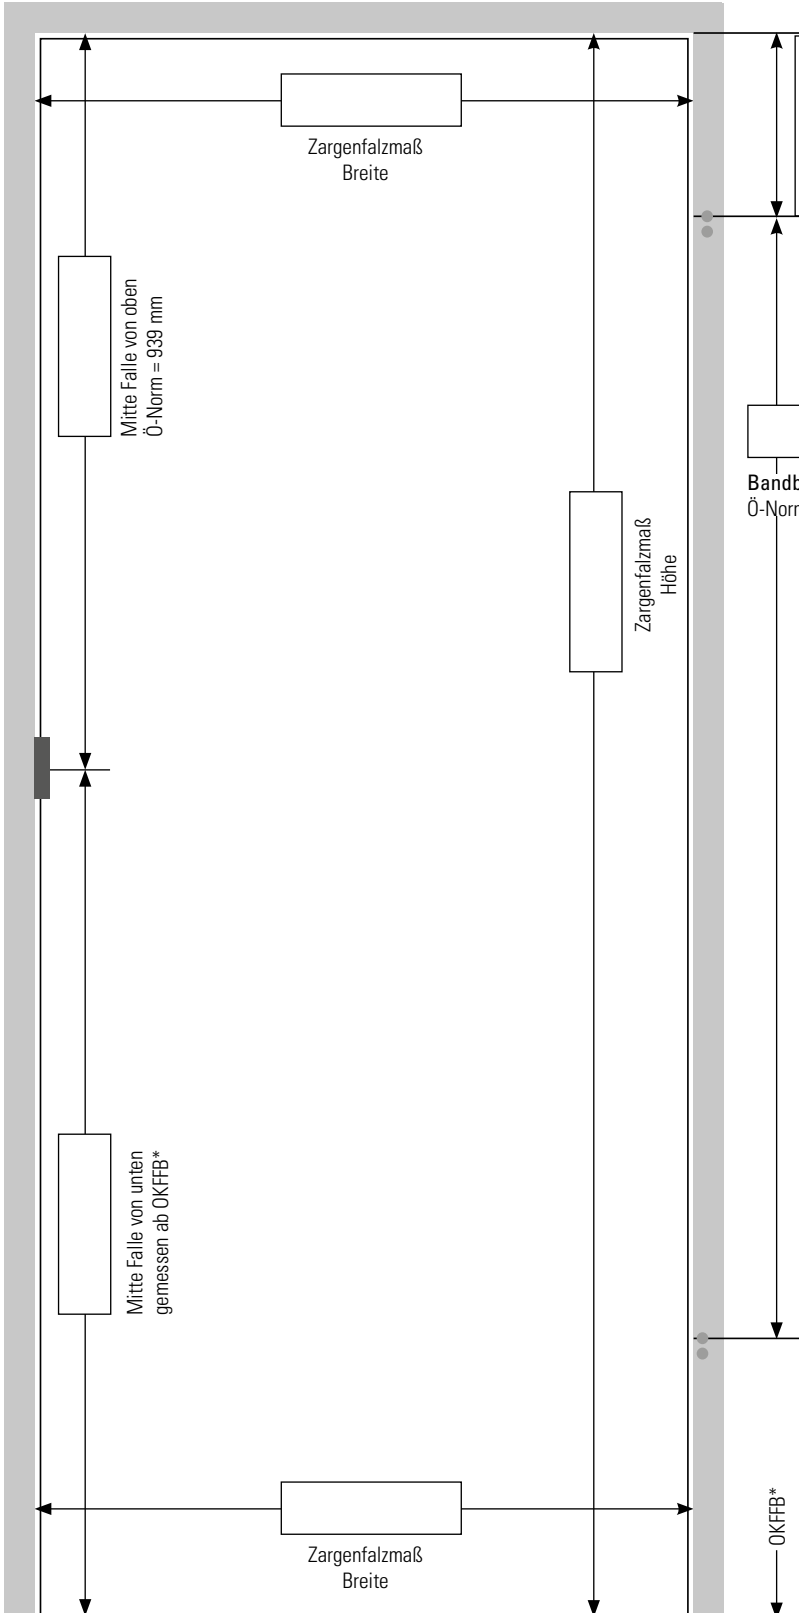

IN 3 SCHRITTEN ZU DER BANDBEZUGSLINIE **BBL**

- Messe vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme).
- Ziehe hiervon 11,5 mm ab (gilt nicht bei Stahlzargen)
- Trage Deine gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein.

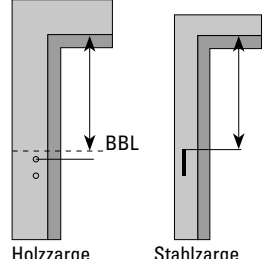

Holzarge Stahlarge

ART. NR. GLASDEKOR	_____
GLASTÜRGRÖSSE	<input type="checkbox"/> 821 x 2013 mm (Standardmaß) <input type="checkbox"/> 871 x 2013 mm (Standardmaß) <input type="checkbox"/> 921 x 2013 mm (Standardmaß) <input type="checkbox"/> Sondermaß
ART. NR. SCHLOSSKASTEN	_____
SCHLOSSKASTENBOHRUNG	Studio <input type="radio"/> Office <input type="radio"/>
BANDBOHRUNG	Office <input type="radio"/> Studio <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> WC Zylinder nach innen öffnend <input type="checkbox"/> WC Zylinder nach außen öffnend	

DIN-RICHTUNG	<input type="checkbox"/> Anschlag DIN Links <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite
	<input type="checkbox"/> Anschlag DIN Rechts <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite
ANGABEN BEI GLASDEKOR MIT SCHRIFT	<input type="checkbox"/> lesbar auf Bandseite <input type="checkbox"/> lesbar auf Bandgegenseite

*OKFFB = Oberkante Fertig-Fussboden
 Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.