



AUFMASSBLATT FÜR DEINE INDIVIDUELLE GLASDREHTÜR 1-FLG.



3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen
- 2 Drucken
- 3 Fachberater vorlegen

Kunde: _____

Adresse: _____

Kontaktdaten: _____

bahag@diamonddoors.de

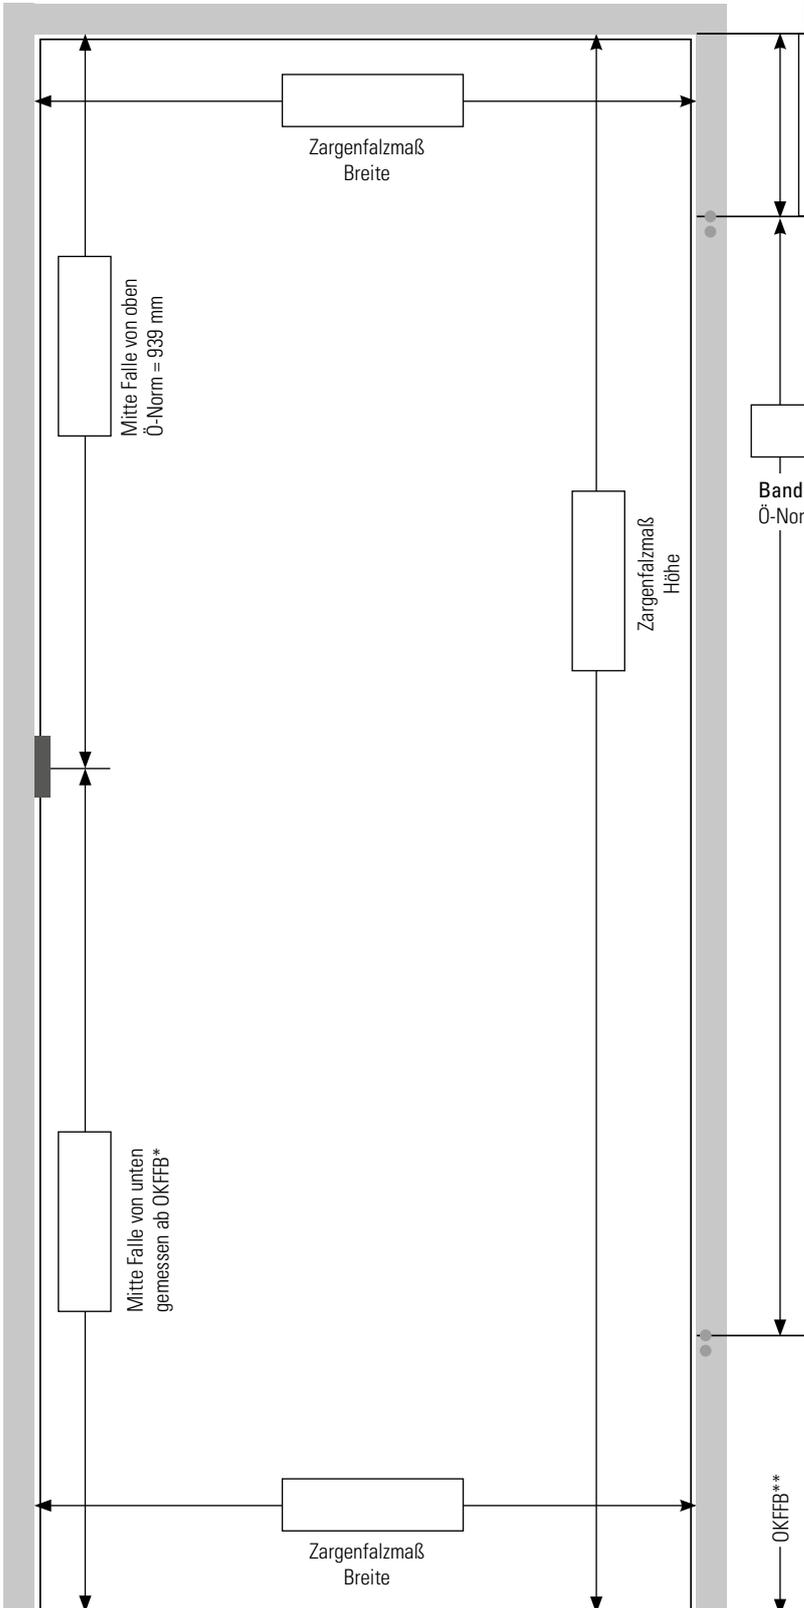

BITTE ANKREUZEN:

Neubau Renovierung

Stahlzarge Holzzarge

IN 2 SCHRITTEN ZU DEINER BANDBEZUGSLINIE **BBL**

- Messe vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme). Wenn der Abstand 282 mm beträgt, dann handelt es sich um die Standard-Ö-Norm.
- Trage die gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein (Standardmaß = 282 mm).

Holzzarge Stahlzarge*

*Achtung Glastüre im Sondermaß

ART. NR. GLASDEKOR

GLASTÜRGRÖSSE

821 x 2013 mm (Standardmaß)

871 x 2013 mm (Standardmaß)

921 x 2013 mm (Standardmaß)

Sondermaß*

ART. NR. SCHLOSSKASTEN

SCHLOSSKASTENBOHRUNG

Studio Office

BANDBOHRUNG

Office Studio

WC Zylinder nach innen öffnend

WC Zylinder nach außen öffnend

RICHTUNG

Anschlag Links

Motiv/Textansicht Bandgegenseite

Motiv/Textansicht Bandseite

Anschlag Rechts

Motiv/Textansicht Bandgegenseite

Motiv/Textansicht Bandseite

ANGABEN BEI GLASDEKOR MIT SCHRIFT

lesbar auf Bandseite

lesbar auf Bandgegenseite

So berechnest Du das Glasmaß:

Zargenfalzbreite - 3,5 mm links - 3,5 mm rechts =

Zargenfalzhöhe - 4 mm oben - 7 mm unten =

*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

**OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.