



AUFMASSBLATT FÜR DEINE INDIVIDUELLE GLASDREHTÜR 2-FLG.



3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen
- 2 Drucken
- 3 Fachberater vorlegen

Kunde: _____

Adresse: _____

Kontaktdaten: _____

bahag@diamonddoors.de

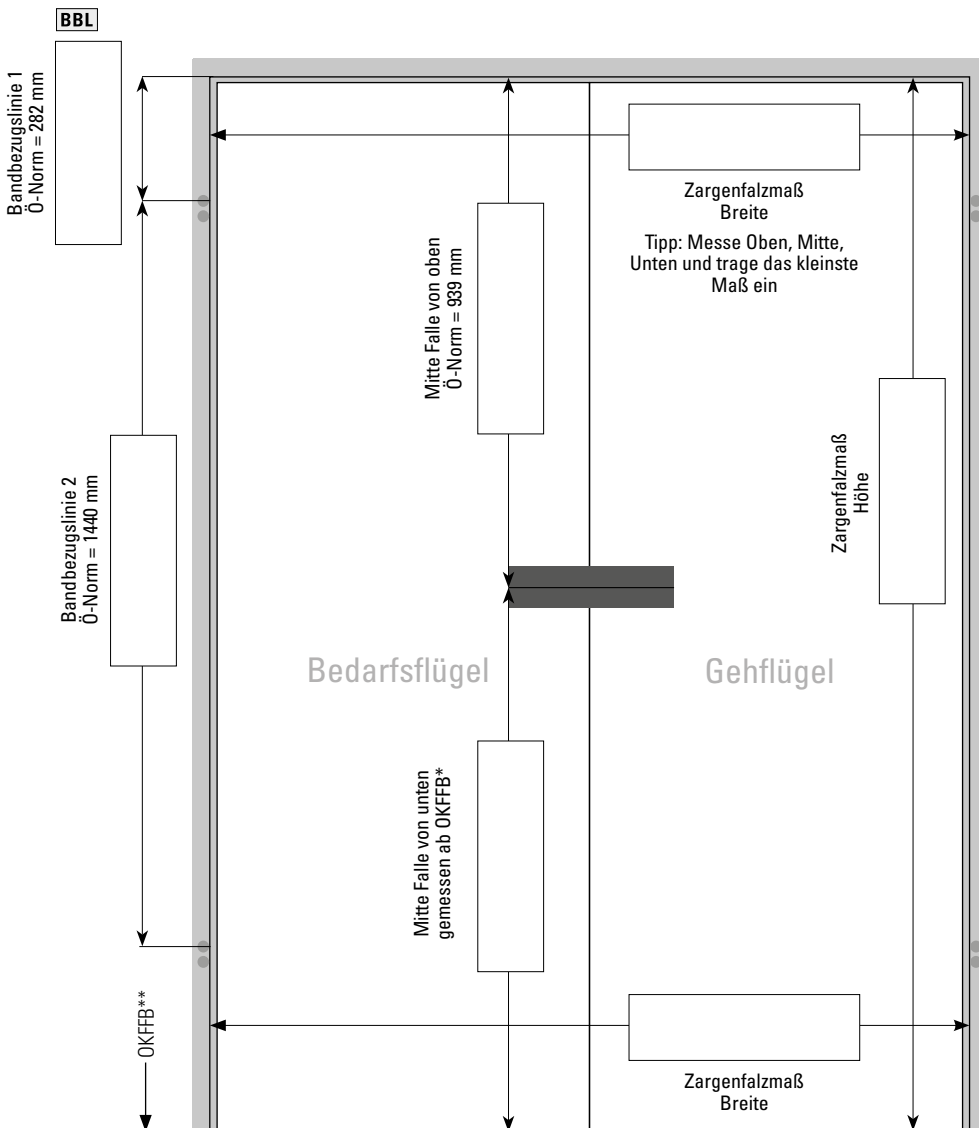

Tipp: Prüfe den Boden des Türschwenkbereichs auf Unebenheiten mit der Wasserwaage, um ein späteres Aufsetzen der Glasür auszuschließen.

ART. NR. GLASDEKOR	
GLASTÜRGRÖSSE	
821 x 2013 mm (Standardmaß)	
871 x 2013 mm (Standardmaß)	
921 x 2013 mm (Standardmaß)	
Sondermaß*	
ART. NR. SCHLOSSKASTEN	
SCHLOSSKASTENBOHRUNG	
Studio ○○	Office ○
BANDBOHRUNG	
Office ○	Studio ○○
WC Zylinder nach innen öffnend	
WC Zylinder nach außen öffnend	

IN 2 SCHRITTEN ZU DEINER BANDBEZUGSLINIE **BBL**

- Messe vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme). Wenn der Abstand 282 mm beträgt, dann handelt es sich um die Standard-Ö-Norm.
- Trage die gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein (Standardmaß = 282 mm).

Holzarge Stahlzarge*

*Achtung Glasüre im Sondermaß

BITTE GEBE DIE DIN-RICHTUNG AN!

<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Gehflügel
<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel	<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite

So berechnest Du das Glasmaß:

Zargenfalzbreite - 3,5 mm links - 3,5 mm rechts =

Zargenfalzhöhe - 4 mm oben - 7 mm unten =

*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

**OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.