



# AUFMASSBLATT FÜR DEINE INDIVIDUELLE GLASDREHTÜR 2-FLG.

## 3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen**   **2 Drucken**   **3 Fachberater vorlegen**

Kunde: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten: \_\_\_\_\_

bahag@diamonddoors.de

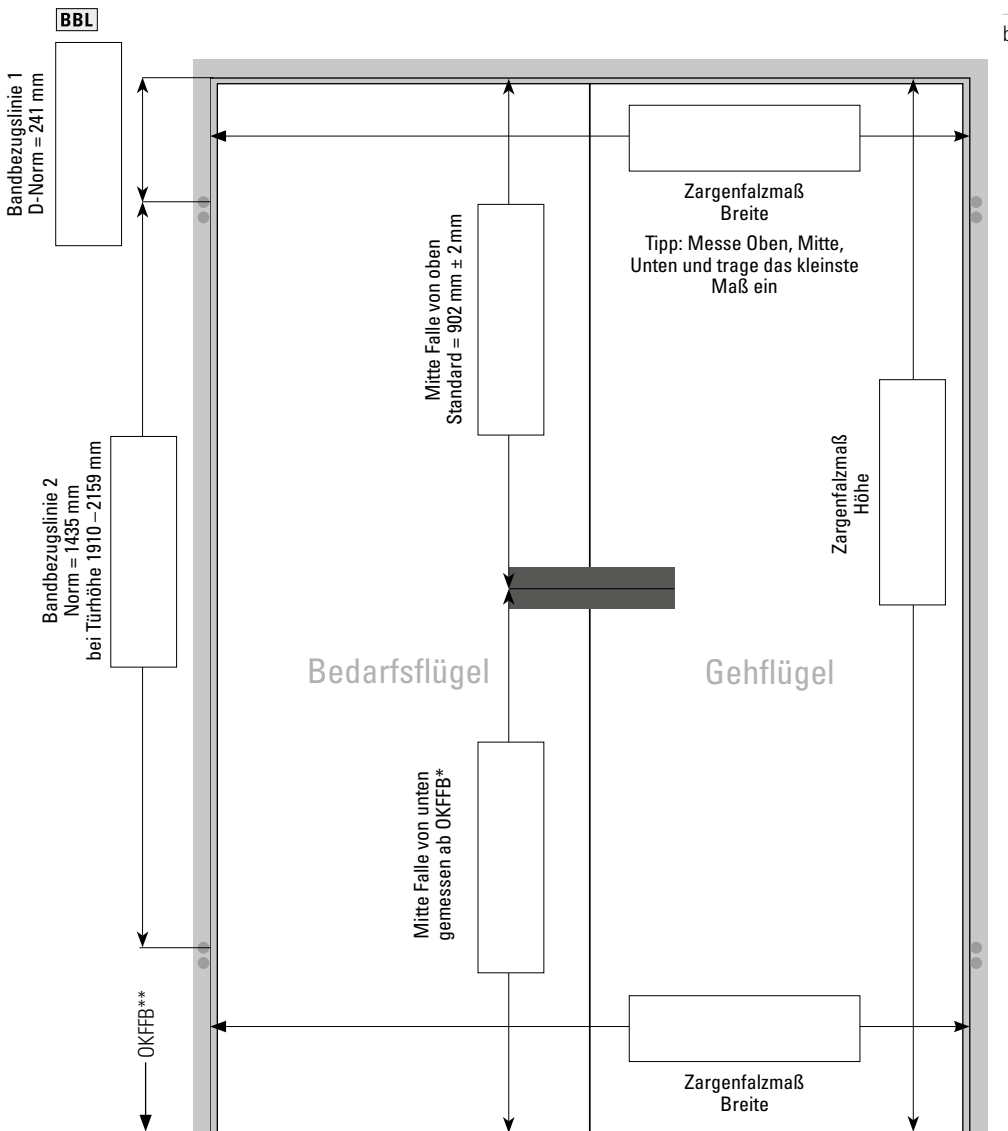

ART. NR. GLASDEKOR	
GLASTÜRGRÖSSE	
709 x 1972 mm (Standardmaß)	
834 x 1972 mm (Standardmaß)	
959 x 1972 mm (Standardmaß)	
Sondermaß*	
ART. NR. SCHLOSSKASTEN	
SCHLOSSKASTENBOHRUNG	
Studio <input type="radio"/>	Office <input type="radio"/>
BANDBOHRUNG	
Office <input type="radio"/>	Studio <input type="radio"/>
WC Zylinder nach innen öffnend	
WC Zylinder nach außen öffnend	

**IN 3 SCHRITTEN ZU DER BANDBEZUGSLINIE **BBL****

- Messe vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme).
- Ziehe hiervon 11,5 mm ab (gilt nicht bei Stahlzargen)
- Trage Deine gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein.

**BITTE GEBE DIE DIN-RICHTUNG AN!**

<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Gehflügel
<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel	<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite

**So berechnest Du das Glasmaß:**

**Zargenfalzbreite** - 3,5 mm links - 3,5 mm rechts =

**Zargenfalzhöhe** - 4 mm oben - 7 mm unten =

\*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

\*\*OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.