





9

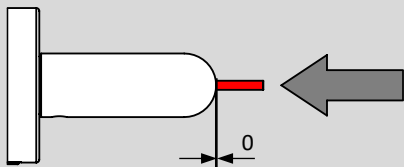

Pin zurückschieben, bis er mit dem Griff bündig ist/
Push the pin back until it is flush with the handle

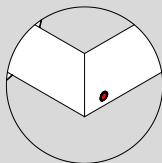

Griffunterseite / handle bottom

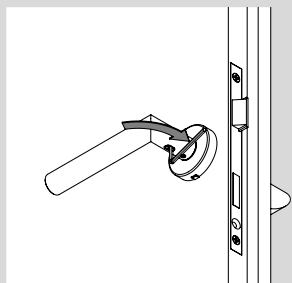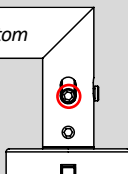

Madenschraube nur Handfest anziehen /
Tighten grub screw only hand tight




Notentriegelung / emergency release




Notentriegelung nach erfolgter Montage
prüfen / check emergency release after
installation

1

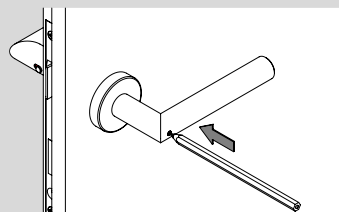

2



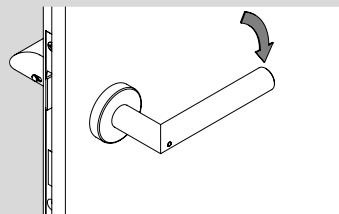


Geeignet sind Gegenstände mit einem Durchmesser von $\leq 3\text{mm}$ und einer Länge von mind. 4mm / Objects with a diameter of $\leq 3\text{mm}$ and a length of at least 5mm are suitable


z.B. / e.g.

- Bleistift / pencil
- Kugelschreiber / ballpoint pen
- Zahnstocher / toothpick
- Büroklammer / paperclip

MONTAGEANLEITUNG DRÜCKERGARNITUR KLIPP SMART2LOCK MOUNTING INSTRUCTIONS HANDLE SET CLIP SMART2LOCK

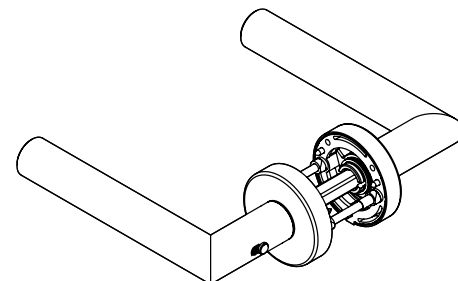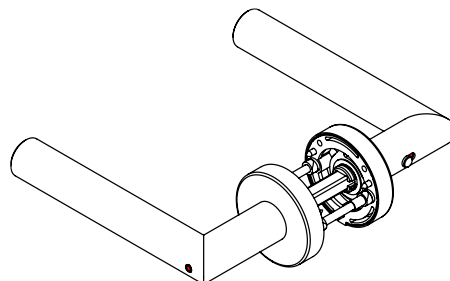

1 - 9



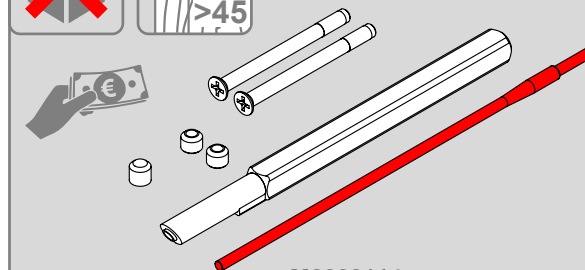


M0000114


1 - 4 +




+ 5 - 9

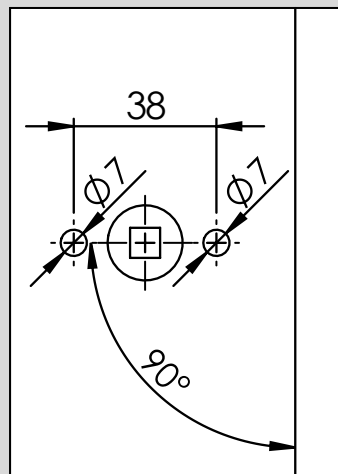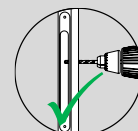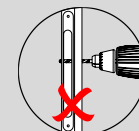


1

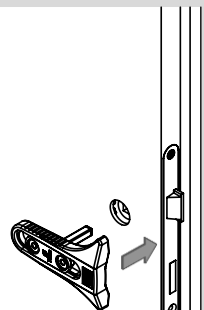


2

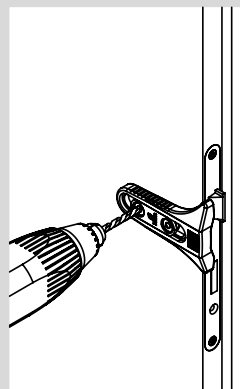


3

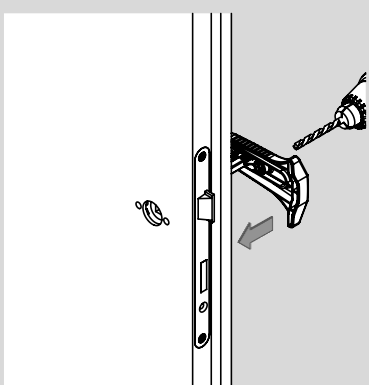


4

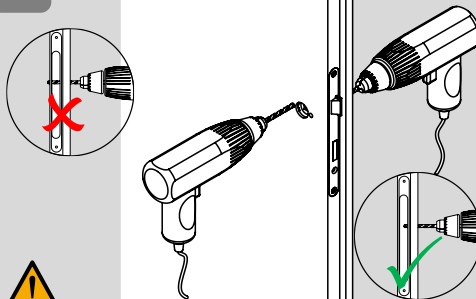

Bitte Montageanleitung des Schlosshersteller beachten.
Please note the mounting instructions of lock manufacturer.

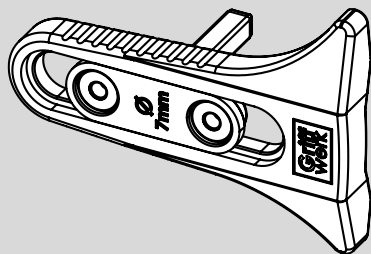


5

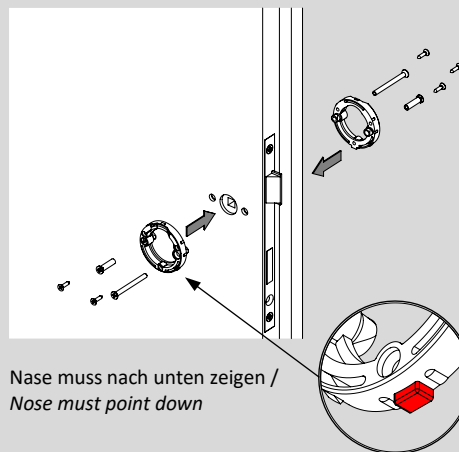

Nase muss nach unten zeigen /
Nose must point down


6

! Stift muss über den Griff herausstehen /
Pin must protrude over the handle

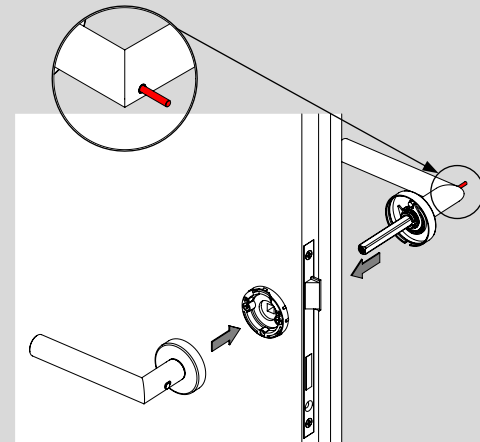

7

Griffunterseite / handle bottom

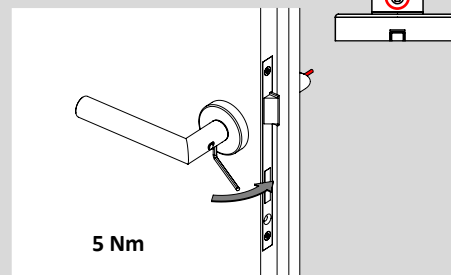

5 Nm



Bei erneuter Montage neue Madenschraube
oder Schraubensicherung verwenden /
Use a new grub screw or screw lock when
reinstalling

8

Abschließen /
lock up

